

## PC ケースに I/O パネル、電源等を取り付ける

### I/O パネルの取り付け

マザーボードに付属の I/O パネル(バックパネル)をケースの裏面に取り付けます。ケースに I/O パネルが付いている場合はまずそれを外します。


PC ケースのカバーを開けます。カバーを留めているのはケースの裏面で、手で回せるねじ 4 本です。



ねじを外して、サイドカバーの窪みを後方に引くと、サイドカバーが外れます。

両側のカバーをはずし、前面か見て右側を下にして横に倒します。

下図は横にしたケースの後面です。

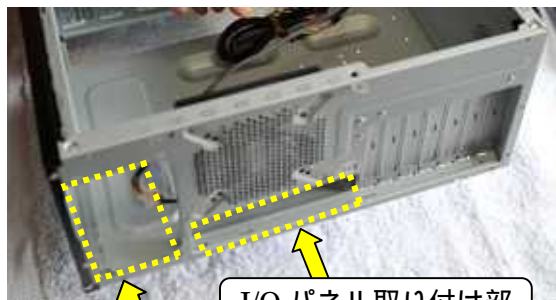


電源取り  
付け部

I/O パネル取り付け部



電源取り付け部

前面から見て左サイドカバーを外したケースの内部

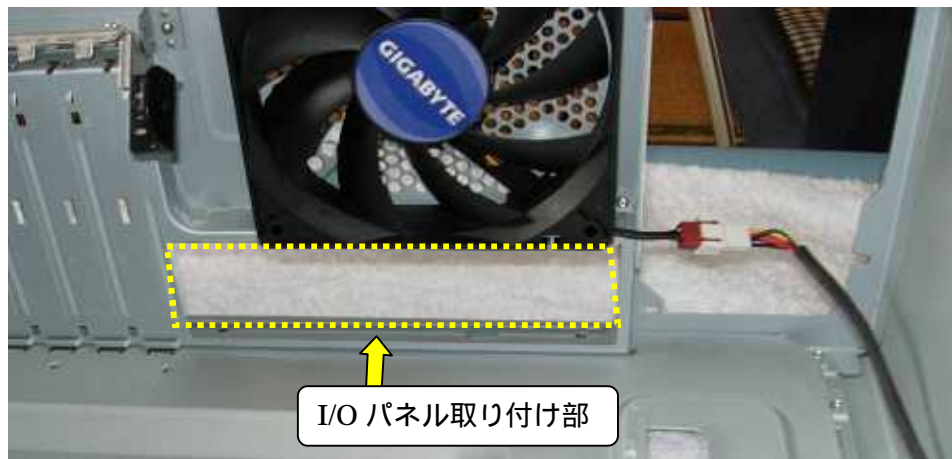


I/O パネル取り付け部

ケース後面の内部

I/O パネルはケース内側から外側へ押し出すようにしてはめ込みます  
上下の向きを取り付ける前にマザーボードのコネクターと確認しておきます。




I/O パネルの上下にある突起がケースに引っかかることにより固定されます。

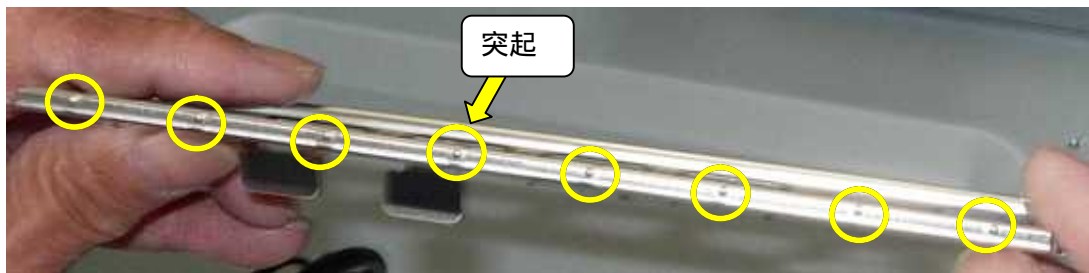

ケース裏内面



ケース裏面

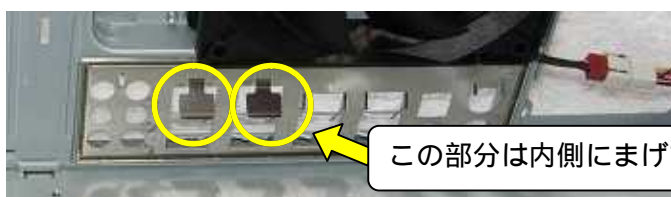

この部分は内側にまげておきます



## マザーボードを取り付けるスペーサー（台座）の取り付け

電源ボックスを取り付けると作業がしにくいので、先にスペーサーを取り付けておきます。

スペーサー（通常ケースに付属しています）はマザーボードとケースが直接接触しないようにするためのものです。





スペーサーのメス側のねじピッチはインチねじ,ISO(メートル)ねじがあるので、ねじ穴にマザーボードを留めるねじを入れてみて確認する。

ケースにはねじ穴が多くあけられていますがマザーボードの取り付け穴を確認してスペーサーを取り付けます。(ケースにあいている穴すべてにスペーサーを付けると、マザーボードと接触し、アースされる危険性を避けるためです。)

スペーサーは先ず手で回るまで回し、その後ナット回し（右図参照）やラジオペンチなどでしっかりと締めます



ケースへの取り付け用のねじ穴9ヶ所

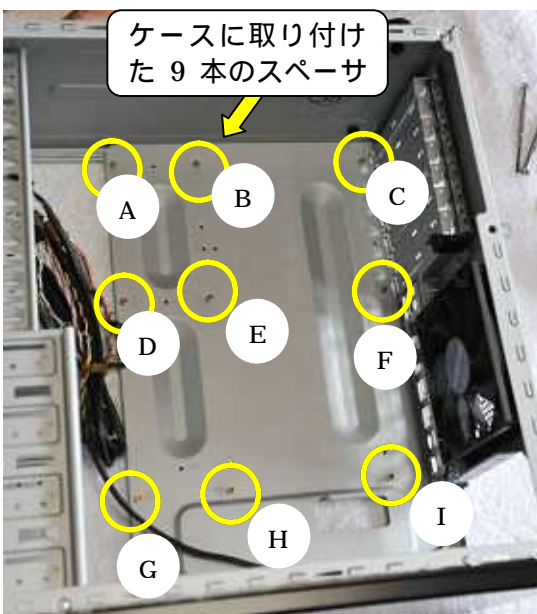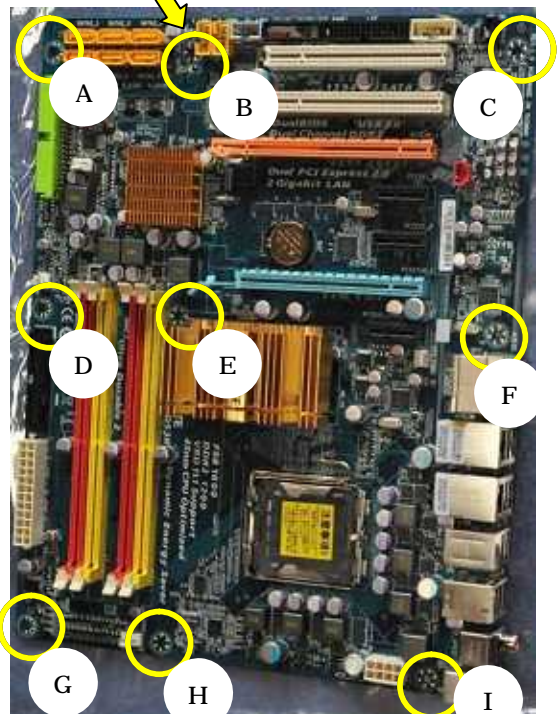

マザーボードのねじ穴とケースのスペーサーの英字はそれぞれ対応している  
実際には書き込まれていません

## 電源の取り付け

電源ユニットがついているケースの場合はこの作業は不要です。

電源ユニットの取り付けは比較的簡単です。


電源ユニットはケース内裏面上部に取付け、ケース裏面から電源ユニット付属のねじで締めます。




電源ユニットの裏面



電源ユニット下面

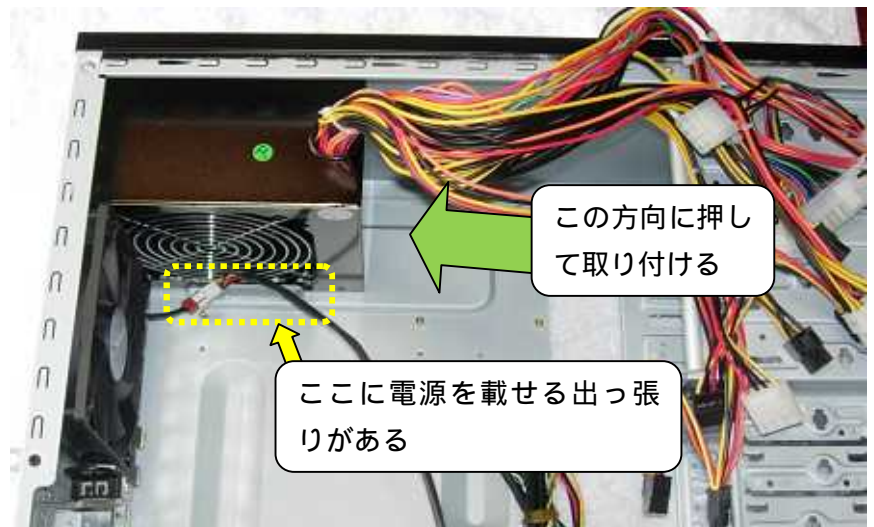

ケース裏面からプラスドライバーで締めます

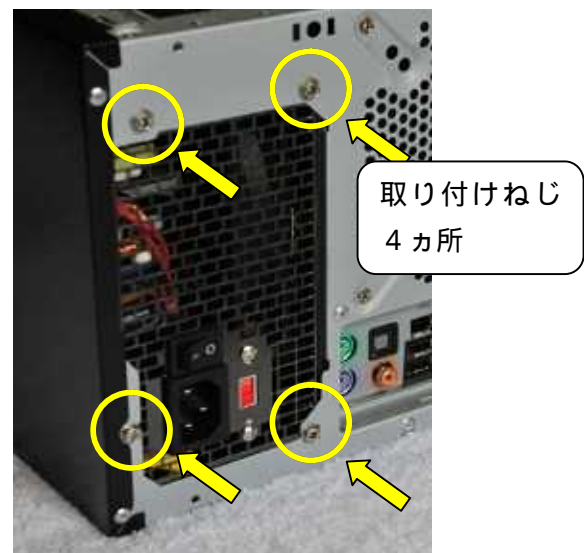

電源ユニット取付け完了